


Техническое задание на подготовку проема
для высокого/вертикального подъема.

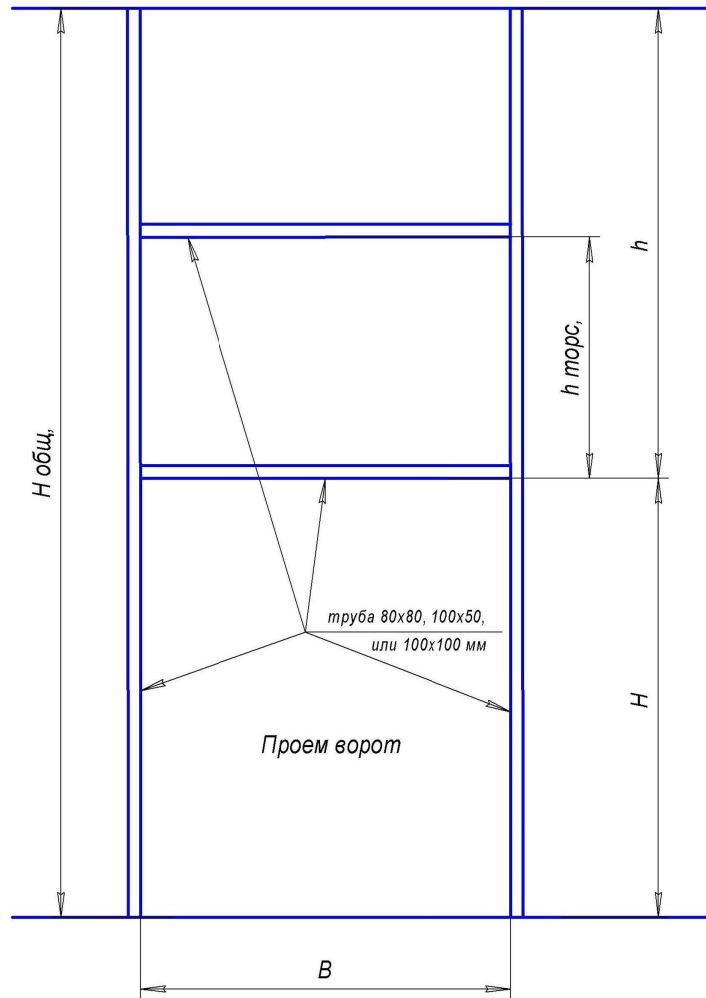

S-Gates
ВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 (495) 744-60-07
info@s-gates.ru
www.s-gates.ru



Перв. примен.
Справ. №

Инв. № подл.	Подл. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подл. и дата	Подл. и дата

B	ширина проема
H	высота проема
h	высота притолоки
h торс.	высота крепления торс. механизма
H общ.	высота помещения

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Конструктор			
Прое.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Рама для монтажа
секционных ворот
с верхним расположением вала

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

S-Gates