

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата



Инд. № дцкл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

W - ширина проема.
H - высота проема.

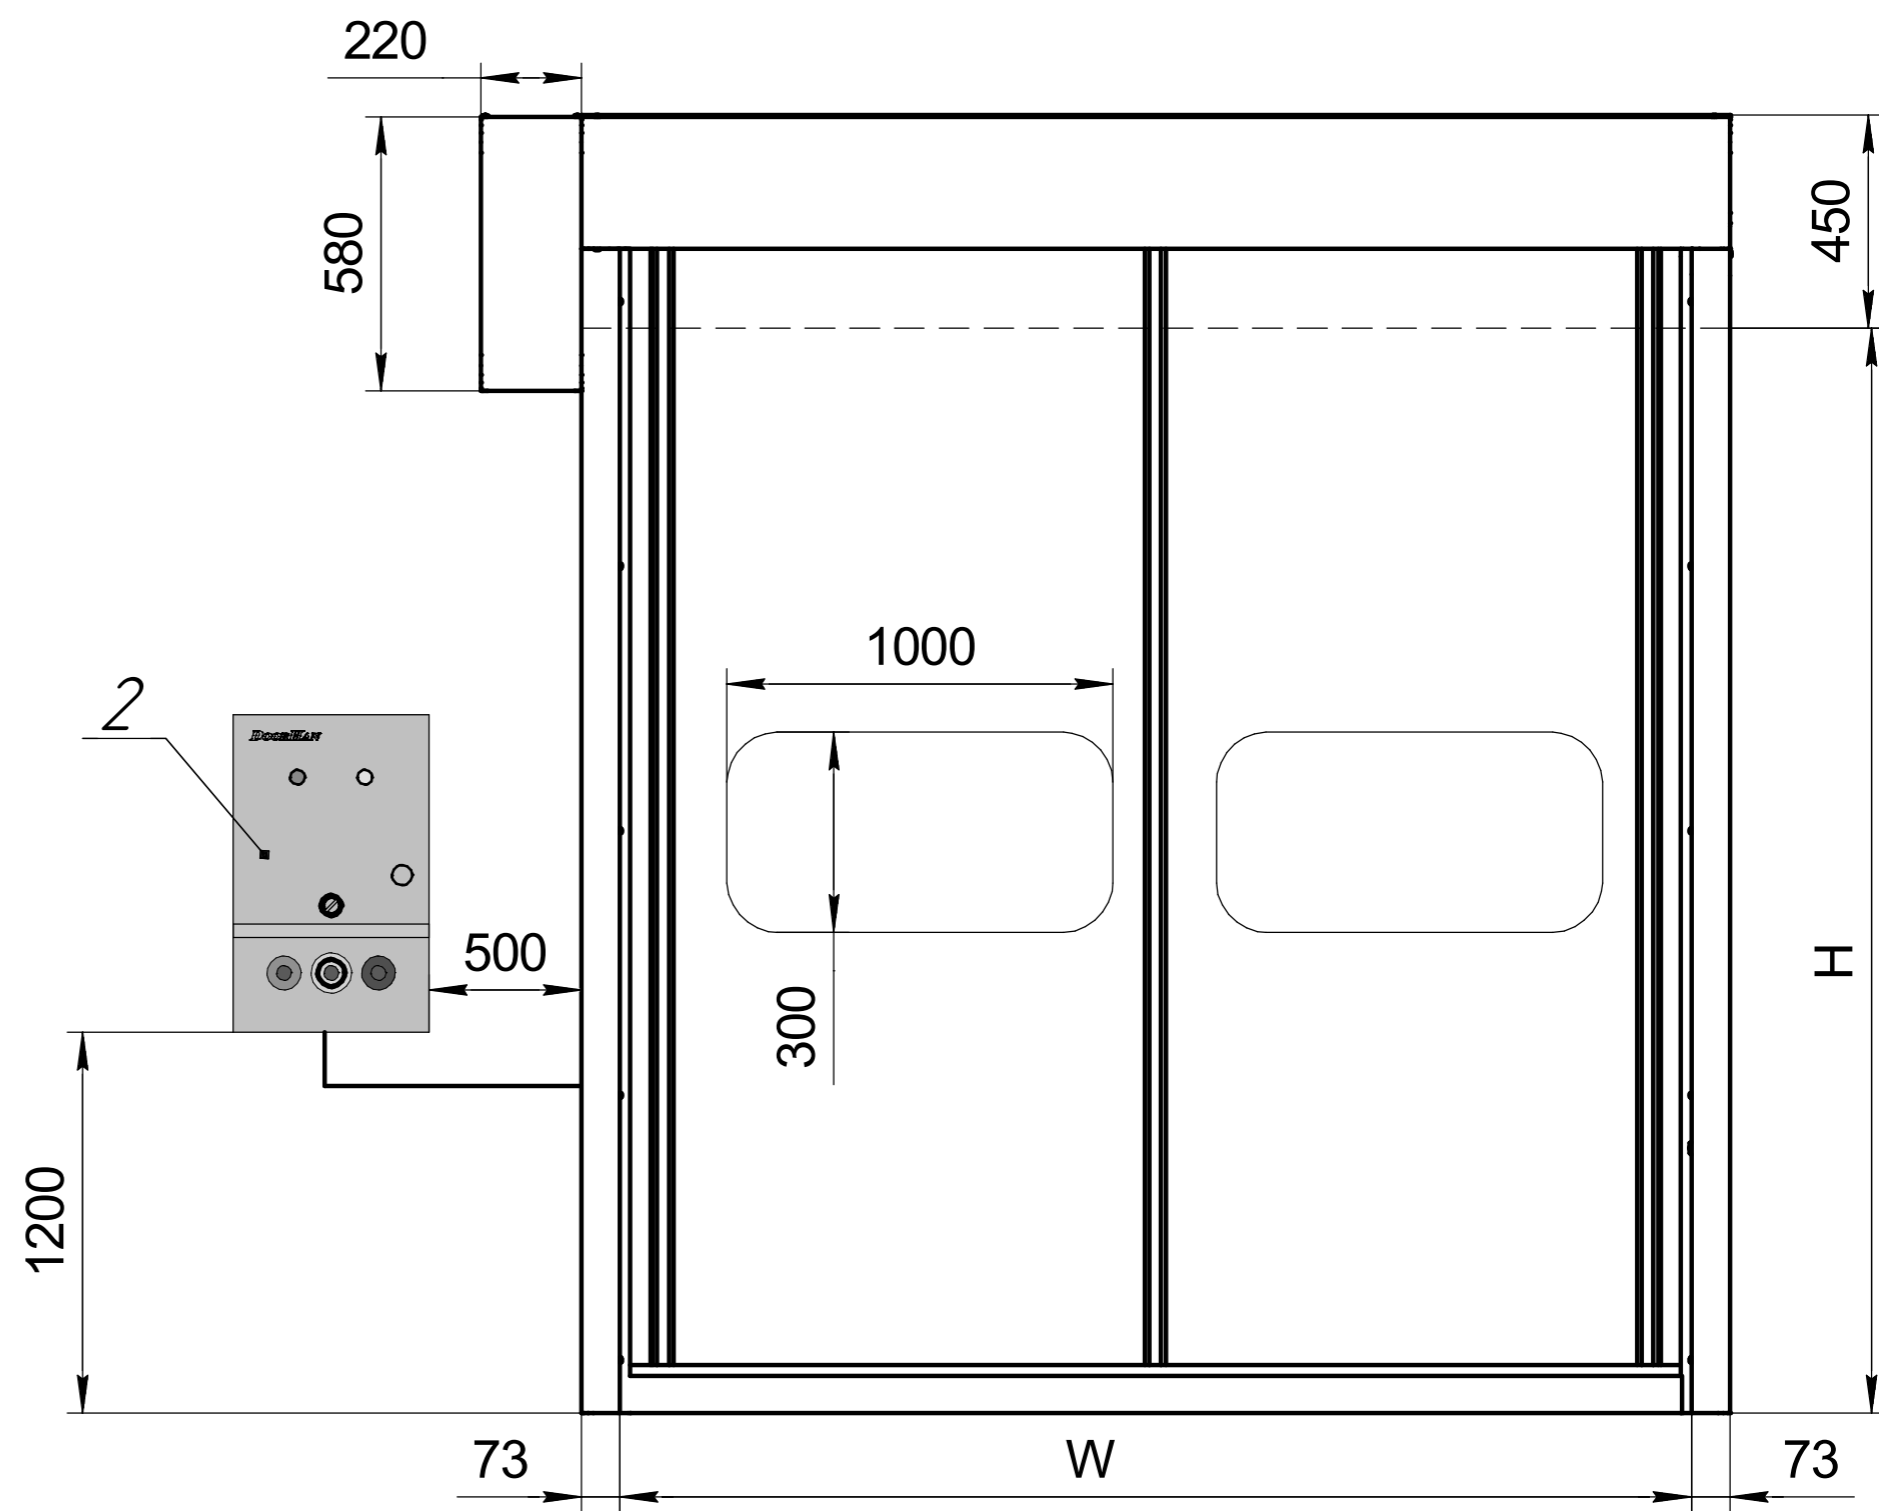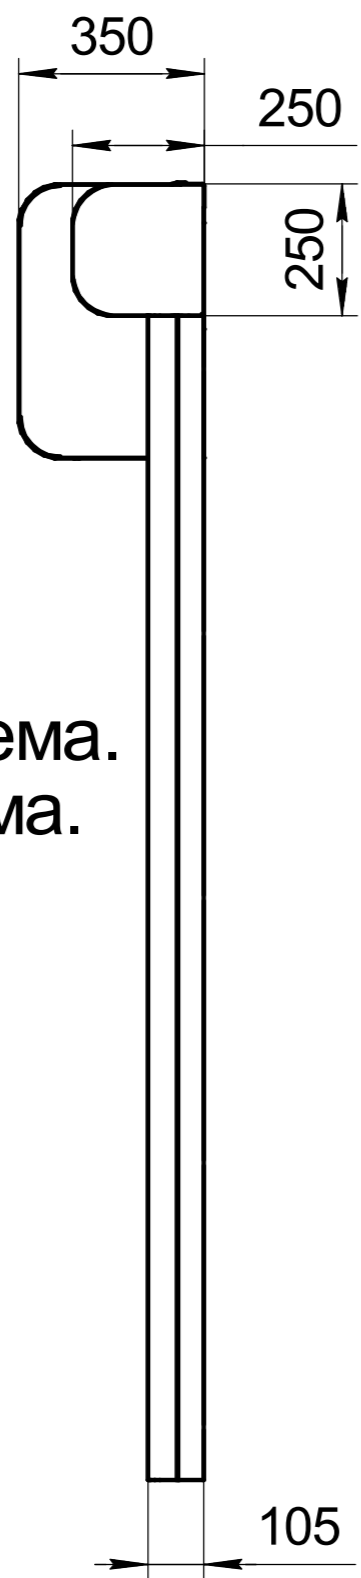

- 1.*-Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan";
2. 380V (3 фазы+нейтраль+земля)/220V(1 фаза+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления скоростных ворот. Необходимо обеспечить поверхность 300x470 мм для установки блока управления.
3. "Окна во всю ширину" и "Максимально прозрачное полотно" рассчитываются индивидуально в зависимости от W и H.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	SpeedRoll SDF (привод сбоку)	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.						DOORHAN®		
И.контр.					Копировал			
Утв.					Формат А3			