



## Сборка и монтаж силовой рамы для сдвижных ворот.

Перед установкой полотна сдвижных ворот необходимо **подготовить фундамент** для крепления роликовых опор. И **закладную в столбе** на уровне верхней отметки ворот, под крепление поддерживающего кронштейна.

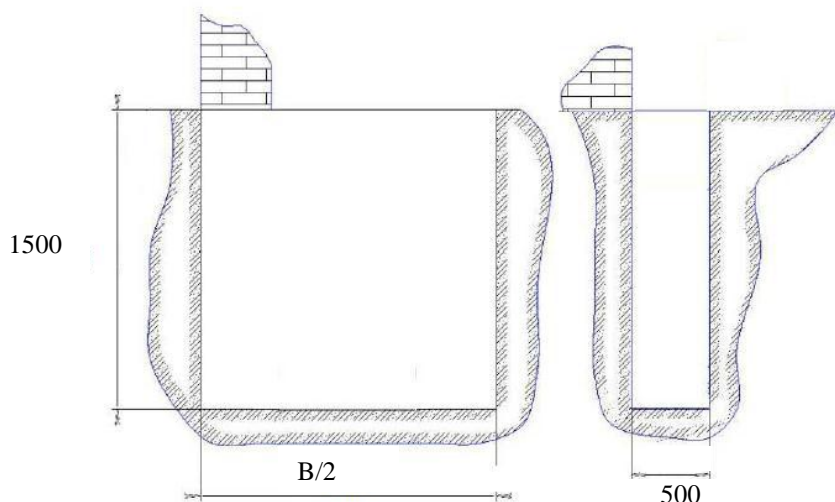

Выкопайте котлован заподлицо со столбами ограждения и проёмом на глубину промерзания, но не менее 1500 мм.

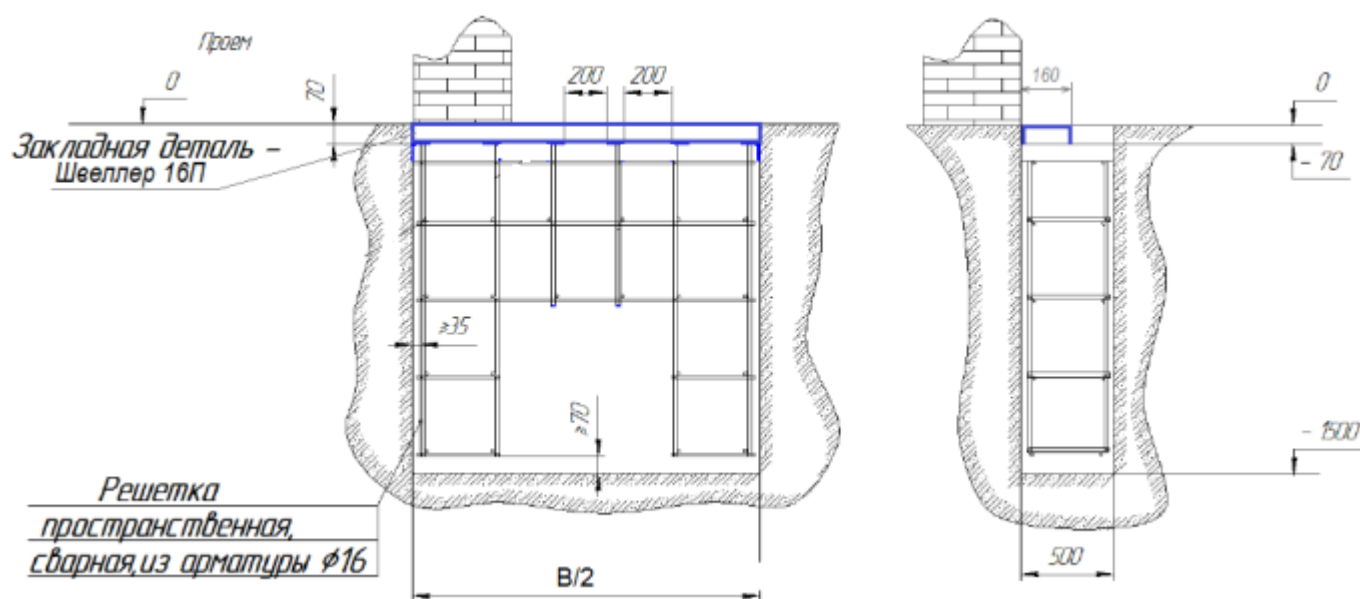

B – ширина проёма

Изготовьте пространственную решётку из кусков арматуры Ø16 мм. Сверху на решётку установите и закладной элемент из швеллера 16 п. Выставьте верхнюю плоскость швеллера **по уровню нулевой отметки** (в этом случае просвет под воротами будет **равен 100 мм**) предварительно приварив его к пространственной решётке. Для **изменения значения просвета** под воротами, необходимо выставить плоскость швеллера на нужную отметку (для увеличения просвета заглубите, для уменьшения поднимите выше «нуля»)

